

# 簡易水質検査キット シンプルパック®キャンペーン

**キャンペーン期間：2016年9月26日～12月末**

**対象商品が期間中20%OFF！**


簡易水質検査キット シンプルパック®



## 特長

- 軽くて小型な検査セット。  
手のひらに入る極めて小型の容器なので、かさばらず軽量です。
- 操作は検水を吸い込み振るだけ。  
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了（一部製品は除く：キャンペーン対象商品では遊離シアン、COD、アンモニウムが該当）。
- シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要（一部製品は除く）。  
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
- 測定にあたり、経験や専門知識は不要。検水を吸い込み、色を比較するだけなので、特に専門知識は必要としません。


## 使用方法

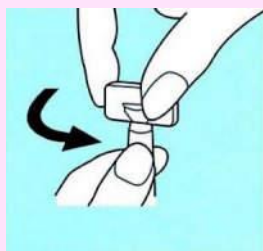


ノズル部を指でささえながら、ノブをねじって切り取ります。



ポンプ部を指で押して、容器内の空気を追い出します。

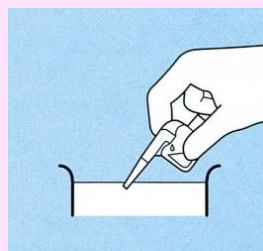

ノズルを検液の中に入れて、ゆっくりと指の抑えを緩めながら、検液をポンプ部に吸入します。

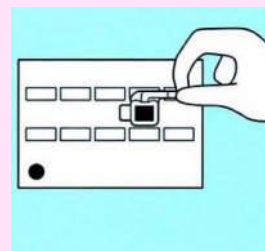

ノズル部を持って、中の発色剤と検液を振り混ぜ、標準カラーチャートの色と比較（比色）し、濃度を判定します。

**対象商品一覧は裏面をご覧ください**

# 簡易水質検査キット シンプルパック® キャンペーン対象商品一覧

キャンペーンコード	区分	通常商品コード	通常区分	型式	測定項目	キャンペーン価格(円)
10-8040	8●	32-0095	6●	080520-305	水素イオン濃度pH48	<del>3,700</del> → 2,960
10-8041	8●	32-0096	6●	080520-306	遊離残留塩素	<del>3,700</del> → 2,960
10-8043	8●	32-0097	6●	080520-307	総残留塩素	<del>3,700</del> → 2,960
10-8056	8●	32-0098	6●	080520-315	残留塩素100	<del>3,700</del> → 2,960
10-8058	8●	32-0531	6●	080520-316	残留塩素300	<del>3,700</del> → 2,960
10-8045	8●	32-0099	6●	080520-308	亜硝酸 (亜硝酸イオン、亜硝酸性窒素)	<del>3,700</del> → 2,960
10-8047	8●	32-0100	6●	080520-309	遊離シアン	<del>4,000</del> → 3,200
10-8049	8●	32-0102	6●	080520-311	鉄(Fe <sup>2+</sup> +Fe <sup>3+</sup> )	<del>3,700</del> → 2,960
10-8053	8●	32-0104	6●	080520-313	フッ素F	<del>4,200</del> → 3,360
10-8054	8●	32-0105	6●	080520-314	化学的酸素消費量COD	<del>3,700</del> → 2,960
10-8060	8●	32-0532	6●	080520-317	六価クロム	<del>3,700</del> → 2,960
10-8062	8●	32-0533	6●	080520-318	全硬度	<del>3,700</del> → 2,960
10-8064	8●	32-0534	6●	080520-319	マンガン	<del>3,700</del> → 2,960
10-8065	8●	32-0535	6●	080520-320	アンモニウム (アンモニウムイオン、 アンモニウム性窒素)	<del>3,700</del> → 2,960



**対象商品が期間中20%OFF!**  
**是非この機会にお買求め下さい**

※詳しい仕様は、SAN-WEB( <http://san-web.co-sansyo.co.jp/> )をご覧ください。

※必ず、キャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...